



敏思传感技术有限公司

MinSi (Henan) Sensing Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	工业甲烷气体传感器模组
产品型号 MODEL	MS-CO2-29BMI
版本号 VERSION NO	A2.0

敏思传感技术有限公司

电话：400-8638-732

网址：[http:// www.minsisensor.com](http://www.minsisensor.com)

邮箱：[minsi@ minsensensor.com](mailto:minsi@minsensensor.com)



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	张毅	王洪波



声明

本说明书版权属**敏思传感技术有限公司**(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用**敏思传感**的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

敏思传感技术有限公司



一、产品描述

MS-CO2-29BMI二氧化碳气体传感器是一款通用型智能型红外气体传感器（以下简称传感器），采用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的 CO₂进行检测，无氧气依赖性，性能稳定、寿命长，内置温度补偿。传感器通过红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合而制作出的小巧型高性能传感器。

二、传感器特点

- 高灵敏度、高分辨率
- 低功耗、响应时间快
- 提供 UART、模拟电压等多种输出方式
- 温度补偿、卓越的线性输出
- 优异的稳定性
- 抗水汽干扰，抗中毒，使用寿命长

三、产品应用场合

- 暖通制冷与室内空气质量检测
- 工业过程及安全防护监控
- 农业及畜牧业生产过程监控

四、技术参数

表 1

产品型号	MS-CO2-29BMI
检测气体	二氧化碳
工作电压	3.6~5.5VDC
平均电流	<60mA
测量范围	0~100%Vol 范围内可选（详见表 2）
接口电平	3.0V
输出信号	UART 0.4~2V
预热时间	1min
响应时间	T ₉₀ < 30s
工作温度	-20~60 °C
工作湿度	0~95% RH 无凝结
外形尺寸	Φ 20 mmX21.4 mm
重 量	35g
寿 命	>5 年
防护等级	IP54
本安参数	Ui: 5.5V, Ii: 125mA Pi: 0.172W, Ci: 10.92μF, Li: 0μH

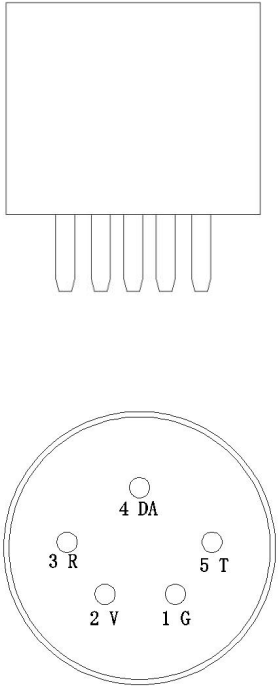


图 1：传感器结构图

4.1 常用量程和精度

表 2

气体名称	分子式	量程	分辨率	精度	小数位	备注
二氧化碳	CO ₂	0~5000ppm	10ppm	±(50ppm+5%读数值)	无	温度补偿
		0~5%Vol	0.01%vol	±(0.05%vol+5%读数值)	2 位	温度补偿
		0~10%Vol			2 位	温度补偿
		0~20%Vol	0.1%vol		2 位	温度补偿
		0~100%Vol			2 位	温度补偿

4.2 产品尺寸图

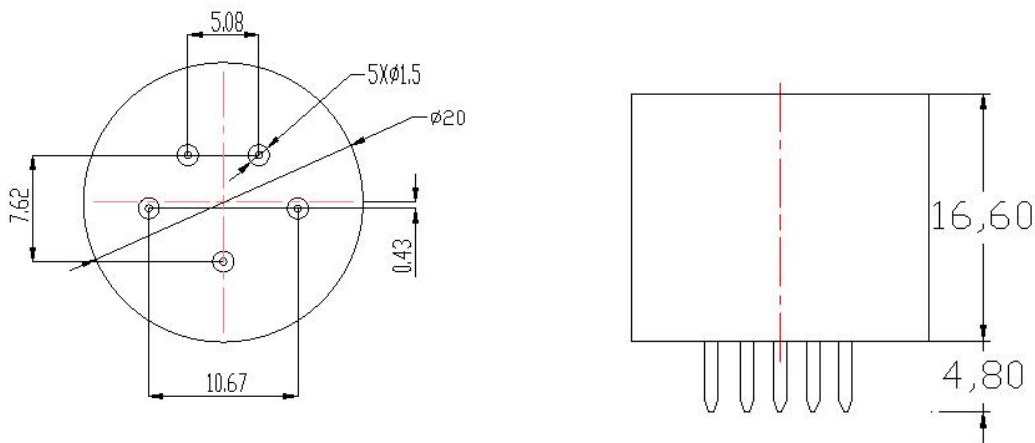


图 2：传感器结构图

4.3 引脚定义

管脚定义图 表 3

管脚名称	管脚说明
Pin 1	GND 电压输入负极
Pin 2	Vin 电压输入正极
Pin 4	DA (0.4~2V)
Pin 3	R(RXD) 0~3.0V 数据输入
Pin 5	T(TXD) 0~3.0V 数据输出

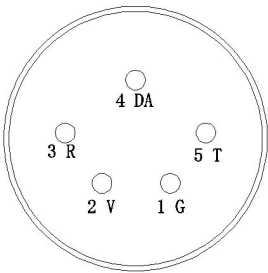


图 3：引脚定义




4.4 输出方式

4.4.1 模拟电压输出

DA 输出电压范围 (0.4V~2V), 对应气体浓度 (0~满量程)。

将传感器 Vin 端接 5V, GND 端接电源地, DA 端接 ADC 的输入端。传感器经过预热时间后从 DA 端输出表征气体浓度的电压值。

当传感器预热时输出电压为 0.2V, 当发现故障时, 传感器输出电压为 0V。

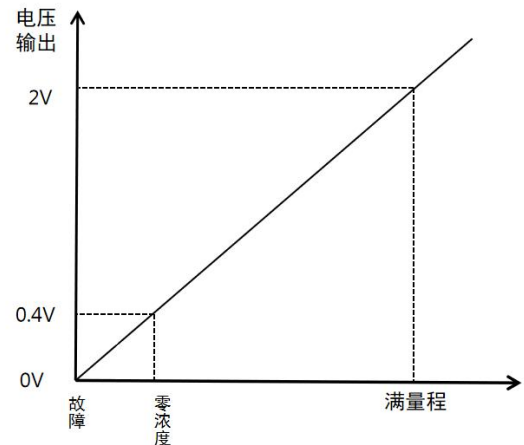

4.4.2 串口输出

采用 Modbus 通信协议的 RTU 通信模式。

通讯方式: TTL232, 用户通讯接口电平为 TTL 电平。

通讯协议:

波特率	9600
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

协议格式

读数据:

主机发送帧格式

地址	功能代码	寄存器起始地址高字节	寄存器起始地址低字节	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x03						

成功返回帧格式

地址	功能代码	数据个数	数据 1	数据 2		数据 n	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x03							

写数据:

主机发送帧格式

地址	功能代码	寄存器起始地址高字节	寄存器起始地址低字节	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x10								



成功返回帧格式

地址	功能代码	寄存器起始地址高字节	寄存器起始地址低字节	寄存器个数高字节	寄存器个数低字节	CRC 低字节	CRC 高字节
0xFF (默认)	0x10						

寄存器逻辑地址如下:

寄存器地址	寄存器说明	寄存器个数	备注	模式
0x202b	量程	1	气体量程	只读
0x2030	气体单位	1	见附表 1	读和写
0x2031	小数点个数	1	小数点范围: 0-2	读和写
0x2011	传感器地址	1	通讯地址设置范围 0-254	读和写
0x6001	浓度值	1		只读
0x4002-0x4006	标定点	1	对应标定点 0-4	读和写
0x4008	标定点个数	1	范围 0-5	读和写

附表 1

附表 1. 单位代码

代码号	单位名称	说明
1	%LEL	爆炸下限
2	ppm	百万的分之一 (国际单位)
3	ppb	十亿分之一
4	%VOL	总体积百分比

示例: (详情参考写数据和读数据帧格式)

0x6001-读取浓度值							
发送命令							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	60	01	00	01	DE	14
返回值							
传感器 ID	功能代码	数据个数	数据 1 (浓度值高 8 位)	数据 2 (浓度值低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节	
FF	03	02	-	-	-	-	

示例：

发送：FF 03 60 01 00 01 DE 14

返回：FF 03 02 00 05 51 93

代表返回值是 5，

根据读到的单位和小数点个数计算浓度值

举例： 读到的单位是 ppm，此时浓度值=返回值=5ppm

读到的单位是 vol，小数点个数是 2，此时浓度值=5/10^小数点个数=5/10^2=0.05%vol，



0x2030 读取单位								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	CRC 低字节	CRC 高字节	
FF	03	20	30	00	01	9A	1B	
返回值								
传感器 ID	功能代码	数据个数	数据 1 (单位高 8 位)	数据 2 (单位低 8 位)	数据 3(小数点个数高 8 位)	数据 4 (小数点个数低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	02	-			-	-	-
示例：								
发送：FF 03 20 30 00 01 9A 1B								
返回：FF 03 02 00 04 90 53								
表示： 单位是 %vol （参考附表 1）								

0x202b-读取量程							
发送命令							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	03	20	2b	00	01	EA	1C
返回值							
传感器 ID	功能代码	数据个数	数据 1 (浓度值高 8 位)	数据 2 (浓度值低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节	
FF	03	02	-	-	-	-	
示例:							
发送: FF 03 20 2b 00 01 EA 1C							
返回: FF 03 02 00 64 90 7B							
如果单位是%vol, 代表满量程是 100%vol, 如果单位是 ppm, 则满量程=100ppm							

0x2011-写地址										
发送命令										
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	数据个数	数据 1(地址高 8 位)	数据 2(地址低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	10	20	11	00	01	02				
返回值										
传感器 ID (设置的地址)	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	数据 1	数据 2	CRC 低字节	CRC 高字节			
	10	20	11	00	01	-	-			



示例: 设置传感器地址为 1

发送: FF 10 20 11 00 01 02 00 01 0D 77

返回: FF 10 20 11 00 01 4F D2

有返回则写成功

0x4002-写标定零点

发送命令

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	数据个数	数据 1 (浓度高 8 位)	数据 2 (浓度低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	10	40	02	00	01	02	00	00	AE	12

返回值

传感器 ID (设置的地址)	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	数据 1	数据 2	CRC 低字节	CRC 高字节
	10	40	02	00	01	-	-

示例:

发送: FF 10 40 02 00 01 02 00 00 AE 12

返回: FF 10 40 02 00 01 AD 17

有返回则标定零点成功

0x4003-写标定 1 点

发送命令

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
传感器 ID	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	寄存器个数高 8 位	寄存器个数低 8 位	数据个数	数据 1 (浓度高 8 位)	数据 2 (浓度低 8 位)	CRC 低字节	CRC 高字节
FF	10	40	03	00	01	02				

返回值

传感器 ID (设置的地址)	功能代码	寄存器地址高 8 位	寄存器地址低 8 位	数据 1	数据 2	CRC 低字节	CRC 高字节
	10	40	03	00	01	-	-

示例: 标定 1 点浓度值是 2.5%vol, 单位是 vol (其它单位则标定值=浓度值), 小数点个数是 2, 则标定值=2.5*10²
小数点个数=2.5*10²=250

发送: FF 10 40 03 00 01 02 00 FA 2F 80

返回: FF 10 40 03 00 01 F1 D7

有返回则标定成功



CRC 校验值计算

```
const u16 u16CrcTalbeAbs[] =
{
    0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00,
    0x2800, 0xE401, 0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401,
    0x5000, 0x9C01, 0x8801, 0x4400,
};

u16 Crc16(u8p pchMsg, u8 wDataLen)
{
    u16 wCRC = 0xFFFF;
    u8  chChar;
    while( wDataLen-- )
    {
        chChar = *pchMsg++;
        wCRC = u16CrcTalbeAbs[(chChar ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);
        wCRC = u16CrcTalbeAbs[((chChar >> 4) ^ wCRC) & 15] ^ (wCRC >> 4);
    }
    return wCRC;
}
```

五、本安防爆

本产品符合 GB/T3836. 1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》、GB/T3836. 4-2021《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型 “i” 保护的设备》和 GB3836. 20-2010《爆炸性环境 第 20 部分：设备保护级别（EPL）为 Ga 级的设备》标准；防爆标志为 Ex ia IIC T4 Ga，它适用于 0 区、1 区、2 区的爆炸性环境；经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆合格证。在使用时，请注意以下事项：

- ❖ 必须使用本安电源为传感器供电，否则会影响防爆性能。
- ❖ 禁止在危险场所更换传感器。
- ❖ 禁止拆卸、更换传感器元件以免影响防爆性能。
- ❖ 不允许更换元器件或结构，以免影响防爆性能。
- 传感器应定期标定，建议标定周期 6 个月。
- 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
- 请在传感器供电范围内使用传感器。
- 禁止剪断、焊接传感器管脚。
- 应根据不同应用领域、不同应用场合选择不同量程的产品